


Montageanleitung Messkluppe Codimex C.

Codimex-Messkluppe zeichnen sich durch höchste Qualität und Abriebfestigkeit aus.

Die Klemmen sind zusammen mit Backen, Schrauben und Muttern zur Montage verpackt. Der Hersteller bietet auch Werkzeuge zur Montage von Codimex-Terminals.

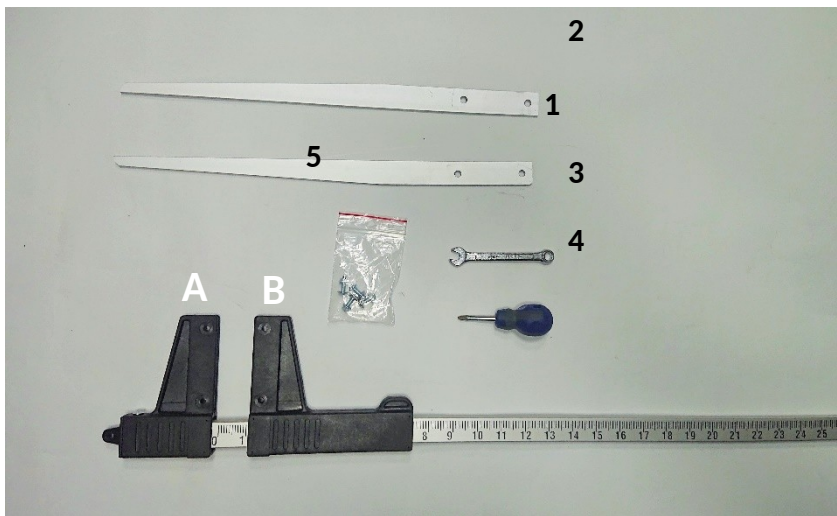

Liste:

- 1 - Linker Kiefer
- 2 - Rechter Kiefer
- 3 - Flachschlüssel
- 4 - Schraubendreher

5 - Schrauben und Muttern

1. Zur Montage der Klemmen die Aluminiumbacken (Nr. 1 und Nr. 2) in die Kunststoffkörper (A, B) einführen, bis alle Bohrungen in derselben Position sind. Die mit Nr. 1 gekennzeichnete Backe sollte in den feststehenden Arm (A) und die Backe Nr. 2 in den beweglichen Arm (B) eingeführt werden.




2. Nach dem Einsetzen der Backen in die Kunststoffkörper die vier Schrauben in die Löcher einführen, die Muttern in die Schrauben einsetzen und die Muttern mit einem flachen Schlüssel (3) leicht festziehen.



3. Bewegen Sie vor dem endgültigen Festziehen die Klemmbacken zusammen, um zu sehen, ob sie auf der gesamten Länge aneinander liegen.

4. Wenn alles in Ordnung ist, ziehen Sie die Schrauben mit einem Schraubendreher (4) fest an.

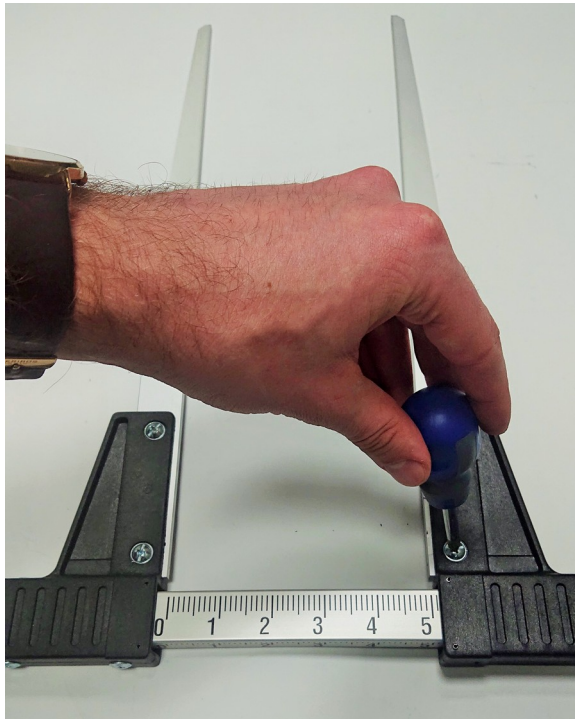

5. Der Bremsattel ist einsatzbereit.